

快速上手向导



使用机器之前

机器的功能以及放置原稿和装纸的步骤



复印

使用复印功能



打印

使用打印功能



扫描

使用扫描功能



系统设置

配置设置以使机器更易使用

如何使用向导

上手向导

本向导介绍使用机器的基本步骤、安全使用本机的注意事项和管理员须知。使用机器之前，请阅读本向导。有关详细操作步骤和故障处理信息，请参阅用户手册。

用户手册

“用户手册”详细介绍了可在机器上使用的功能。

机器的手册被上传至网站上。

您可以从网站下载各种手册。用户手册也以HTML格式上传，您可在智能手机或电脑上查看。

软件安装向导

本向导介绍软件安装方法，以及配置将机器用作打印机或扫描仪的设置。

下载PDF格式的用户手册

从以下网址或二维码访问网站。

在查看和下载手册之前，请切换到您的首选语言。

此外，同样的“用户手册”，您可以从网站下载到您的计算机。

* 手册类型可能会更新。有关更多信息，请访问我们的网站。

网址：

<https://www.sharp.cn/node/1345>



目录

如何使用向导	2
--------------	---

使用机器之前

零部件名称和功能	5
打开 / 关闭电源	7
操作面板	8
放置原稿	9
装纸	10
访问机器上的网络服务器	15
用户认证	16
安装打印驱动程序	17

复印

复印	19
在特殊纸上复印（手送纸盒复印）	21

打印

在Windows环境下打印	23
在macOS环境下打印	25
在Linux环境下打印	27

扫描

网络扫描功能	28
扫描原稿	29

系统设置


设置模式	31
------------	----



使用机器之前


本节介绍了机器的一般信息，包括机器零部件及其外围设备的名称和功能，以及放置原稿和装纸的步骤。

零部件名称和功能

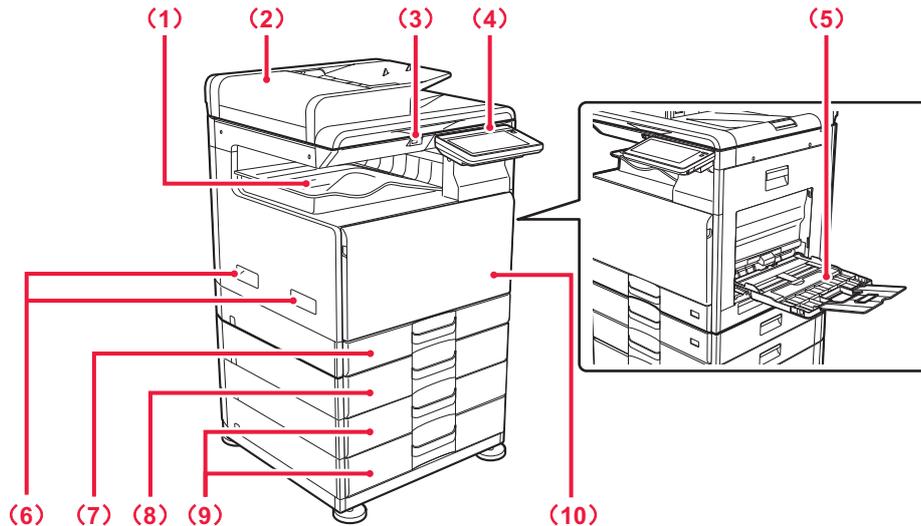

- (1) **输出托盘**
输出件将传送至此托盘。
- (2) **送稿器**
可自动送入并扫描多页原稿。双面原稿可自动扫描。
▶ [使用送稿器（第9页）](#)
- (3) **USB接口（A型）**
用于将USB设备（如USB记忆体设备）连接到机器。
支持USB 2.0（高速）。
- (4) **操作面板**
本面板上有指示灯、操作键和触摸屏。
▶ [操作面板（第8页）](#)
- (5) **手送纸盒**
使用此纸盒可以手动送纸。
装入大尺寸纸张，请打开扩展托盘。
▶ [将纸张装入手送纸盒（第12页）](#)
- (6) **手扣槽**
移动机器时抓住此手扣槽。
- (7) **纸盒1**
将纸张存放到该纸盒中
- (8) **纸盒2（安装了一层供纸盒时）***
将纸张存放到该纸盒中。
- (9) **纸盒3-4（安装了二层供纸盒时）***
将纸张存放到该纸盒中。
仅当安装了一层供纸盒后才能安装本纸盒。
- (10) **前盖板**
打开此盖板更换墨粉盒。

* 外围设备。有关更多信息，请参阅用户手册。

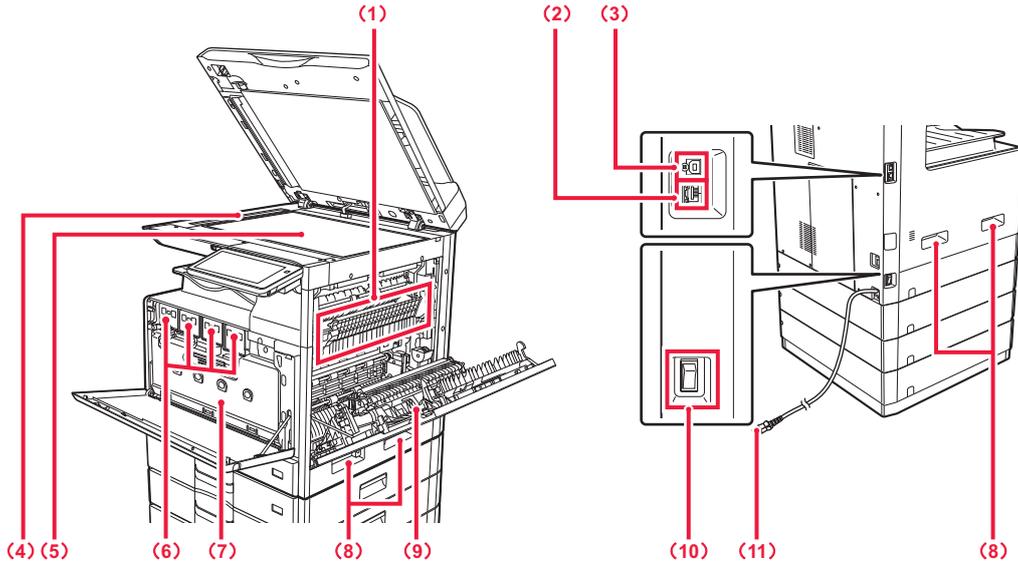

(1) 定影组件

此处应用热量将转印的图象定影到纸张上



定影组件高温。清除卡纸时请注意不要烫伤自己。

(2) LAN接口

在网络上使用机器时，将LAN电缆连接到该接口。
使用屏蔽LAN电缆。

(3) USB接口 (B型)

将计算机连接到该接口可将机器作为打印机使用。
USB电缆应使用屏蔽电缆。支持USB2.0高速。此接口默认为关闭，如需开启请与您的经销商或最近的授权服务部门联系。

(4) 扫描区域

放在送稿器的原稿在此扫描。

(5) 原稿台

要扫描书籍或其它无法通过送稿器送入的厚原稿，请将其放在原稿台上。

▶ [使用原稿台 \(第9页\)](#)

(6) 墨粉盒

该墨粉盒包含墨粉。
墨粉盒中的墨粉用尽时，请更换新的墨粉盒。

(7) 墨粉回收容器

该容器收集打印后残留的多余墨粉。

(8) 手扣槽

移动机器时抓住此手扣槽。

(9) 侧盖板

打开此盖板可清除卡纸。

(10) 主电源开关

使用此开关打开机器电源。

(11) 电源线



打开 / 关闭电源

本节介绍了如何打开 / 关闭机器电源以及如何重启机器。

操作两个电源开关：机器左侧的主电源开关，以及操作面板上的 [电源] 按钮。

打开电源

- 将主电源开关切换到“|”（开）位置。
- 主电源指示灯点亮时，按下 [电源] 按钮。


关闭电源

按下 [电源] 按钮关闭电源，然后轻击触摸屏上的 [电源关闭] 键。

若要长时间关闭电源，请按下 [电源] 按钮关闭电源，并在操作面板屏幕消失后将主电源开关切换至“○”（关）位置。

重启机器

按下 [电源] 按钮关闭电源，然后轻击触摸屏上的 [电源关闭] 键，然后再次按下 [电源] 按钮重新打开电源。

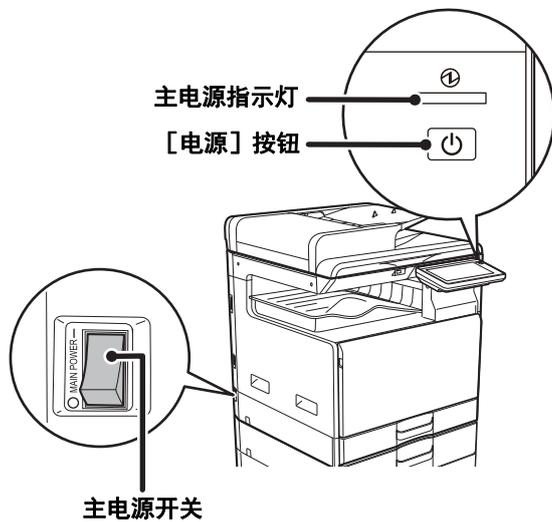

- 关闭主电源开关时，按下操作面板上的 [电源] 按钮，然后将主电源开关切换到“○”（关）位置。突然发生主电源断电时，请按正确顺序重新打开机器电源然后关闭电源。如果在关闭 [电源] 按钮前将机器长时间保持在主电源开关已经关闭的情况下，可能会产生异常噪音、图象质量下降或其它问题。
- 如果您怀疑机器有故障，或者附近地区有雷雨等恶劣天气，或者您要移动机器，请同时关闭 [电源] 按钮和主电源开关，并拔出电源线。




为了使某些设置生效，必须重启机器。在机器的某些状态下，使用 [电源] 按钮重启不会使设置生效。在这种情况下，请关闭主电源开关然后重新打开。



操作面板

本节介绍了操作面板上各个部分的名称和功能。

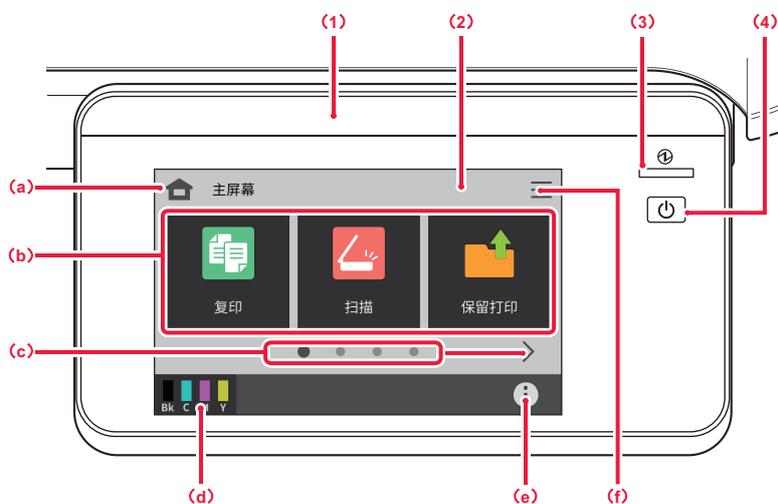

(1) 信息指示灯

当卡纸或纸张输出时，当机器发生错误时，指示灯亮起或闪烁以通知您。

(2) 触摸屏

触摸屏上会显示信息和键。

直接轻击显示的键以操作机器。

(a) 显示主屏幕。

(b) 选择模式或功能的快捷键。

(c) 切换显示快捷键的页面。

(d) 显示墨粉余量。

(e) 显示机器的信息，如机器的IP地址和固件信息。

(f) 显示机器可使用的设置。

(3) 主电源指示灯

当机器主电源开关被置于“|”（开）位置时，该指示灯点亮。

指示灯闪烁时，无法通过按下 [电源] 按钮打开电源。


(4) [电源] 按钮

使用该按钮开关机器电源。

更改操作面板的角度

可以更改操作面板的角度。

调整便于查看的角度。

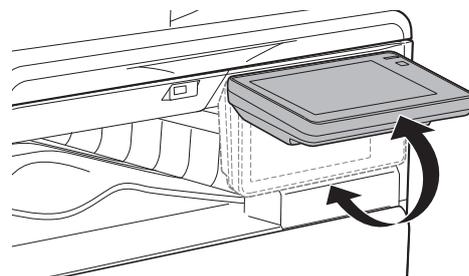




放置原稿

可使用送稿器一次性自动扫描多个原稿，而无需逐一手动放入原稿。
对于无法使用送稿器扫描的原稿，例如附有笔记的书籍或文档，使用原稿台。


使用送稿器

使用送稿器时，将原稿放入送稿器托盘。
确保原稿台上无原稿。

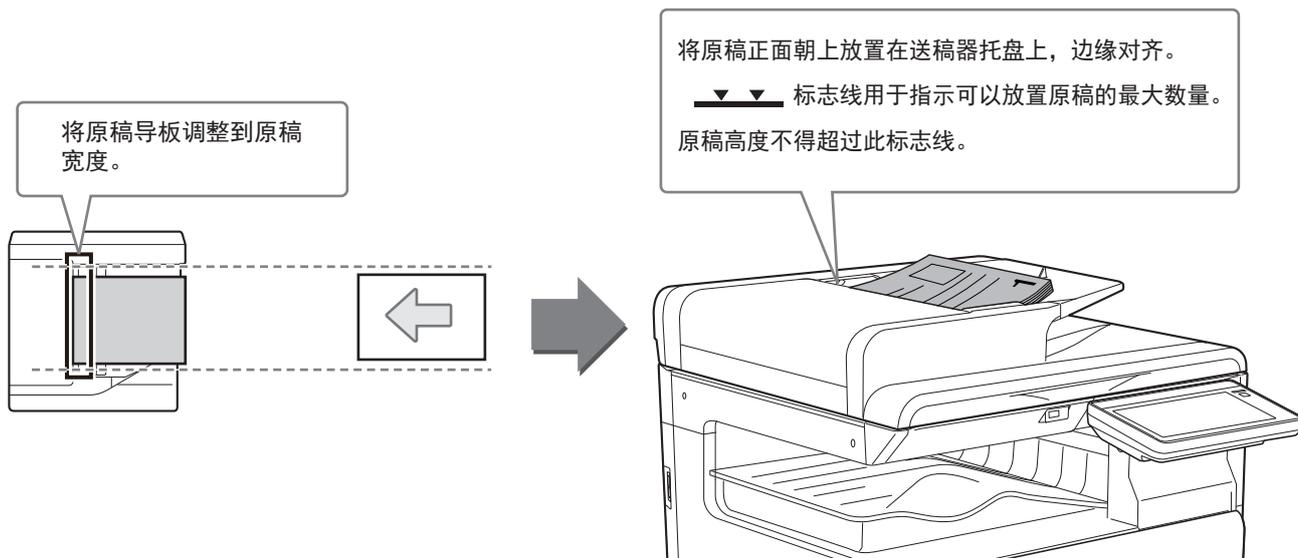

使用原稿台

关闭送稿器时小心不要夹到手指。
放置原稿后，请确保关闭送稿器。否则，原稿以外部分将会复印成黑色，从而过多消耗墨粉。

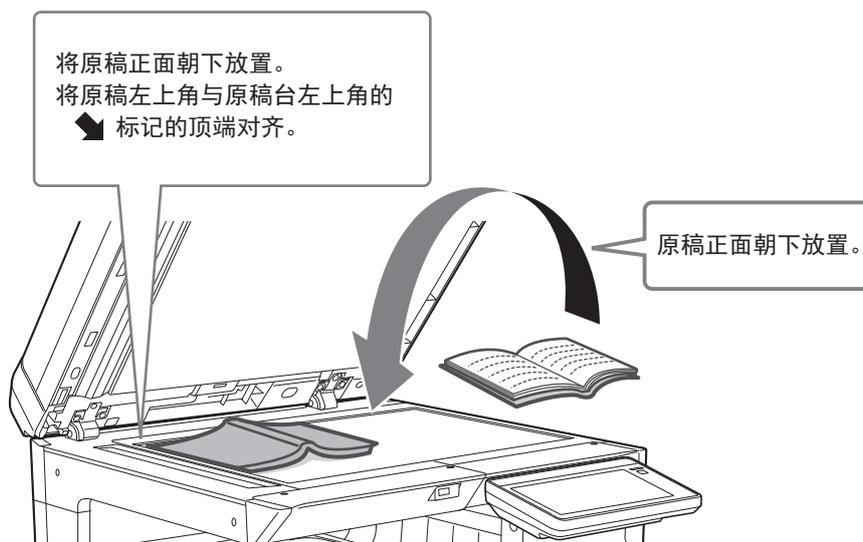




装纸

纸盒名称和位置

纸盒名称如下。

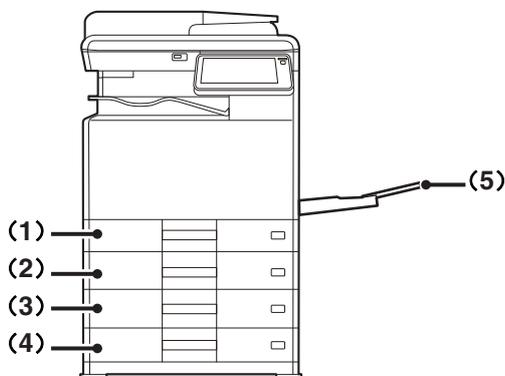

- (1) 纸盒1
- (2) 纸盒2 (安装了一层供纸盒时)
- (3) 纸盒3 (安装了一层和二层供纸盒时)
- (4) 纸盒4 (安装了一层和二层供纸盒时)
- (5) 手送纸盒

设置打印面的方向


根据所使用的纸盒，设置方向因纸张打印面而异。对于“信头纸”和“预打印纸”，请在反向设置纸张。纸张放置时的打印面朝向请按以下所示方向。

纸盒	在正常状态下	设置信头纸或预打印纸
纸盒1-4	正面朝上	正面朝下
手送纸盒	正面朝下	正面朝上

在纸盒1-4中装纸

纸盒1


1

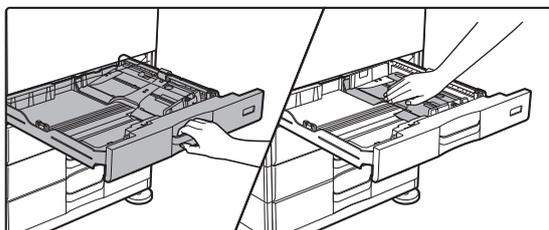

拉出纸盒。


轻轻地拉出纸盒直至其停住。
当使用纸盒1时，对着压板中心下推直至锁定到位。
如需装纸，转至步骤3。如需装入不同尺寸的纸张，转至下一步骤。

纸盒2-4

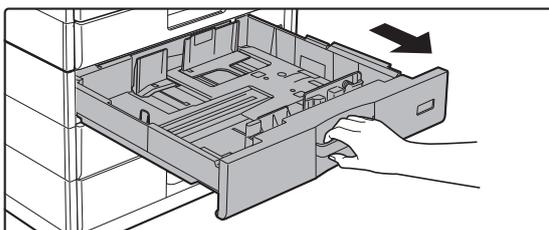




2

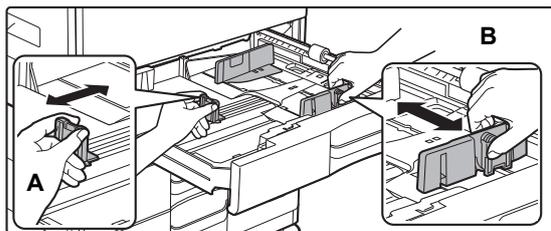

移动纸盒中的导纸板A和B到最大位置。

导纸板A和B是可滑动的。挤压分页板杆。

3

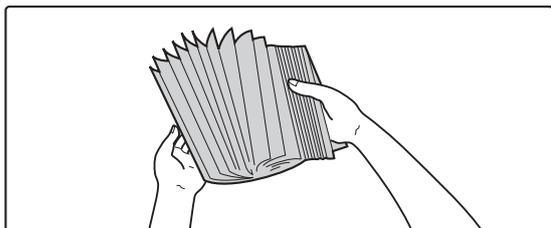


翻动纸张。



在装入纸张前，应将纸充分翻动。若未翻动纸张，一次可能会送入多张纸并造成卡纸。

4

纸盒1

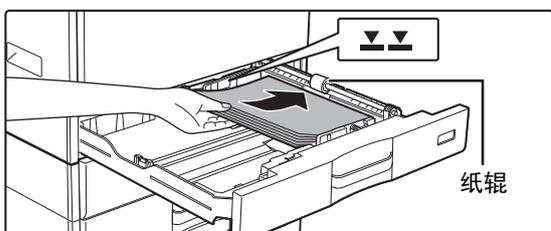

纸盒2-4

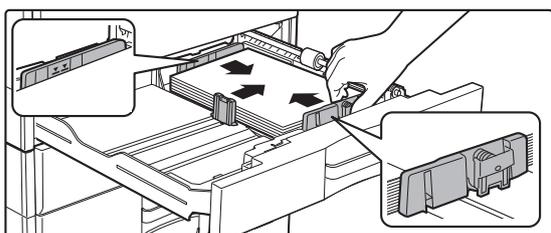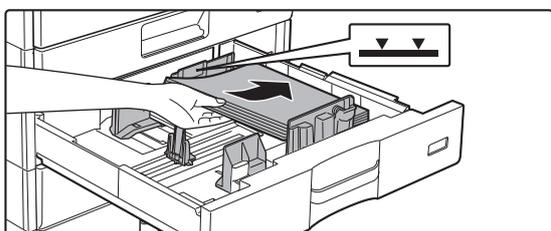

将纸张装入纸盒。


- 装入纸张时将打印面朝上放置。堆叠高度不得超过标志线。
- 使用纸盒1时，将纸张放入纸盒右侧的纸辊下方。
- 在装入纸张前，应将纸充分翻动。若未翻动纸张，一次可能会送入多张纸并造成卡纸。
- 装入纸张后，将导纸板调整到纸张宽度，导纸板A和B之间不留空隙。
- 如果发生卡纸，把纸张翻过来和/或转个方向，然后重新装入。
- 如果纸张卷曲，消除此卷曲后再装入。
- 不要加纸。
- 不要如下所示装入纸张。






• 纸盒1中装入11 x 17 纸

取下分隔板。将分隔板完全移到进纸开口侧（右侧），上拉取下。将取下的分隔板插入A。

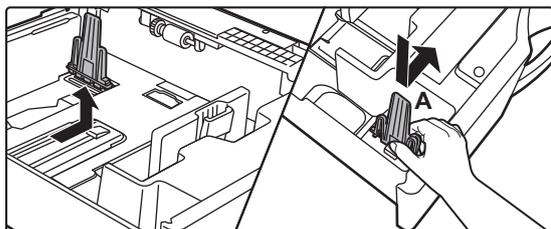

5

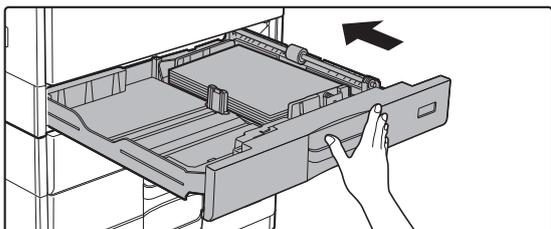


将纸盒轻轻推入机器。

将纸盒平稳地慢慢完全推入机器。
强制插入纸张可能导致进纸歪斜和卡纸。

将纸张装入手送纸盒

1

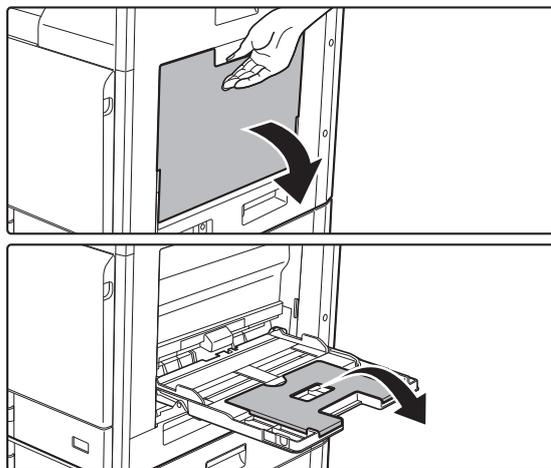


打开手送纸盒。

如果装入长度大于250 毫米的纸张，打开扩展托盘。



请勿在手送纸盒上放置重物或向下按压纸盒。


2

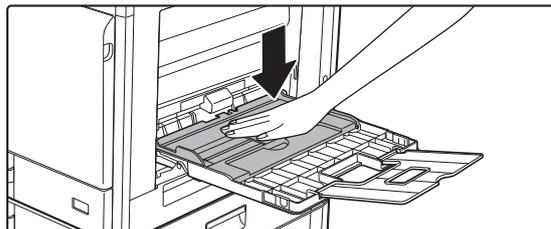

对着压板中心下压，直至锁定到位。



3

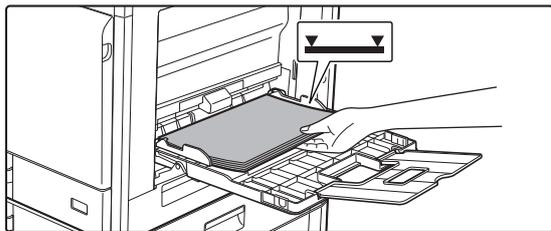


装入纸张时将打印面朝下放置。

沿着手送纸盒导纸板将纸完全慢慢插入手送纸盒直至其停住。用力插入纸张可能导致前边缘回折。插入的纸张太松可能导致进纸歪斜或者卡纸。

纸张数量不得超出最大数量，且不得高于标志线。

4

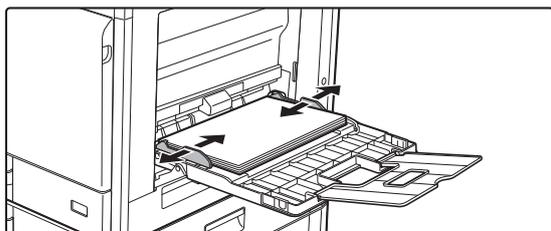

将手送纸盒导纸板正确设定至纸张的宽度。


调整手送纸盒导纸板，使其刚好接触装入的纸。



- 装入纸张时请勿强行按压纸张。可能发生卡纸。
- 如果手送纸盒导纸板设置得比纸张宽，应将导纸板向内侧移动直至与纸张宽度吻合。如导纸板设置得太宽，纸张可能会歪斜或起皱。
- **如何关闭手送纸盒。**
取出手送纸盒中剩余的任何纸张，对着压板中心下压，直至锁定到位。锁定压板后，合上扩展托盘后合上手送纸盒。

装入信封

只可以对信封正面进行打印或复印。将正面朝下放置。

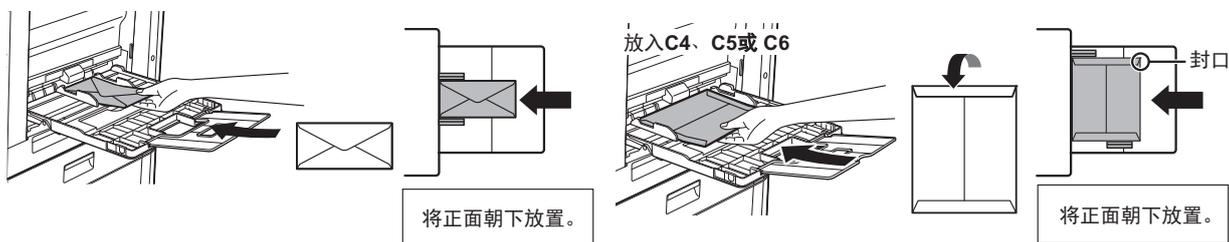

- 当使用手送纸盒装入信封时，设置纸张类型。
▶ [更改纸盒的设置（第14页）](#)
- 在使用手送纸盒打印信封前，打印测试页以检查结果。



更改纸盒的设置

若要更改已放入纸盒的纸张，则在主屏幕的 [纸盒设置] 键中更改机器的纸盒设置。
以下举例说明将纸盒1中的纸张从A4普通纸更改为B5再生纸的步骤。

1



按下 [主屏幕] 键。

显示主屏幕。

2



轻击 > 变更屏幕，轻击 [纸盒设置] 键并轻击纸盒1的按键。

3



在 [类型] 标签上轻击 [再生纸] 键。

4



设置纸张尺寸。

(1) 轻击纸张尺寸标签。

(2) 轻击 [B5] 键。

(3) 轻击“纸盒设置”中的 **OK**。



访问机器上的网络服务器

当机器连网时，可在计算机上通过网页浏览器访问机器的内置网络服务器。

打开网页

1




轻击 [机器信息] 键。

2



在机器信息中检查IP地址。

3

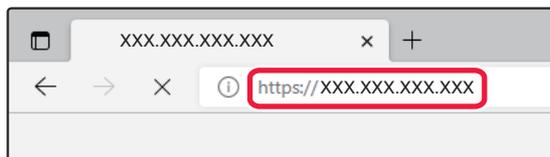

访问机器中的网络服务器以打开网页。

启动与机器相同网络的计算机上的网络浏览器，然后输入机器的IP地址。

将显示网页。

机器设置可能要求执行用户认证才能打开网络。请向机器的管理员索取用户认证密码。

推荐的网络浏览器

Microsoft Edge (Windows®), Firefox (Windows®), Safari (macOS®), Chrome (Windows®);

最新版本或之前的主要版本



用户认证

在网页上启用用户认证时（[系统设置] → [认证设置] → [用户认证]，选择“启用”），必须登录才能使用本机器。工厂默认设置中用户认证被禁用。
完成机器操作后注销。

关于认证方法

有两个用户认证方法：通过用户编号认证和通过登录名 / 密码认证。有关登录所需的信息，可向机器管理员咨询。

用户编号认证

下面是通过用户编号登录的步骤，用户编号可以从机器的管理员处获得。

启动机器后，显示登录屏幕。



登录名 / 密码认证

该方法可让用户通过登录名和密码登录，登录名和密码可以从机器的管理员处或者LDAP服务器管理员处获得。

启动机器后，显示登录屏幕。



注销

完成机器操作后注销。这有助于防止未经授权人员使用本机器。





安装打印驱动程序

本章节介绍了Windows环境下的标准安装和高级安装。

有关其它的Windows安装、macOS安装和Linux安装的详细介绍请参阅软件安装向导。

从本公司网站或经销商处获得本软件

选择 [FA111_PrnDrv_xxxxx*] 文件夹，双击打印驱动文件夹中的 [Setup] 图标 () 安装。

*字符和编号可能因版本升级而异。


如果已安装类似的驱动程序，会显示安装类型选择屏幕。

- 若要安装本打印驱动程序，单击 [添加打印机]。
- 若要更新之前安装的驱动程序，单击 [更新打印机]。




安装打印驱动程序

(1) 单击 [标准安装] 按钮或 [高级安装] 按钮。

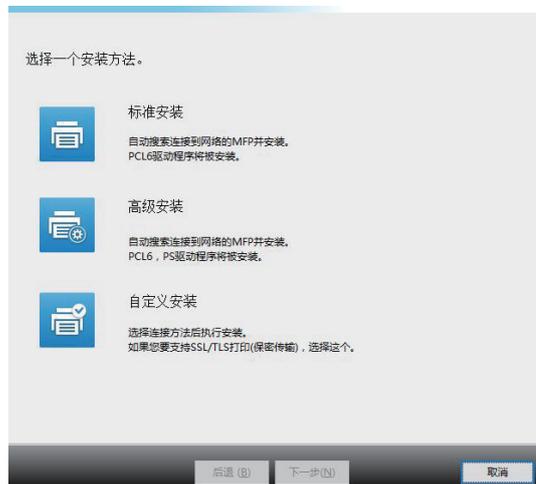

(2) 选择本机后，单击 [下一步] 按钮。

也可单击 [指定条件] 按钮，通过输入MFP名称（主机名称）或IP地址，或选择搜索时间搜索本机。

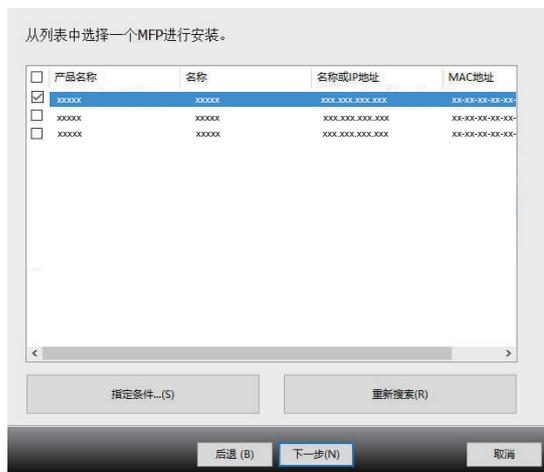


- 只搜索到1台设备时，将不显示该屏幕。
- 如果未找到本机，确保本机通电且连接到网络，然后单击 [重新搜索] 按钮。



(3) 选择要安装的打印驱动程序，单击 [下一步] 按钮。（仅限高级安装）

单击要安装的打印驱动程序复选框，显示选中复选标记 (☑)。

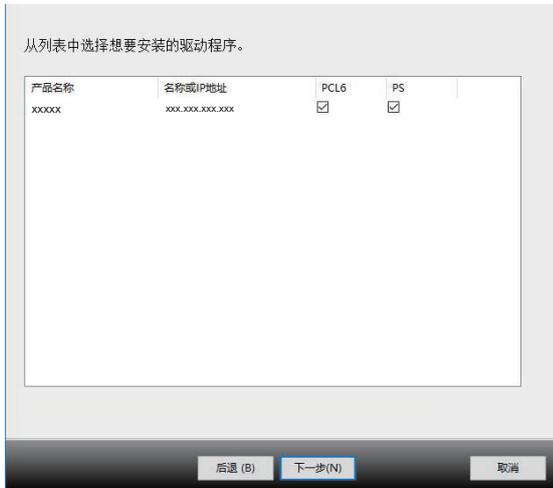

选择 [标准安装] 或 [高级安装] 时，安装步骤如下所示。


- 机器连接方式：LPR直接打印（自动搜索）
- 打印驱动程序：标准安装： PCL6
- 高级安装：从PCL6、PS、PPD选择（仅限英文系统）
- 打印驱动程序名称：不可更改
- 显示字体：已安装

(4) 按照屏幕上的说明操作。

查看所显示窗口的信息，单击 [下一步] 按钮。安装开始。

设置 [执行自动配置] 复选框为 ，并安装。本机选购件和外围设备条件可在配置中反映。

双面打印设置可被用于更改打印驱动程序的双面打印的默认设置。

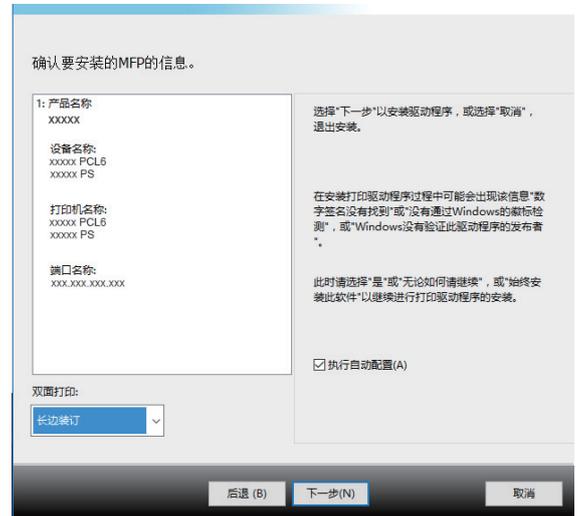

如显示安全相关的警告窗口，请勿忘记单击 [安装] 或 [始终安装此驱动程序软件]。

(5) 显示安装完成屏幕时，单击 [已完成] 按钮。

- 若要将已安装驱动程序设为默认打印机，从“设置为默认打印机”中选择本机的名称。若不想变更默认打印机，选择 [不变更]。
- 若要打印测试页，单击 [打印测试页]。（仅限打印驱动程序）

这样便完成了安装步骤。

安装后，可能显示提示重新启动信息。如果显示此信息，单击 [是] 按钮，重新启动计算机。



复印

本节介绍使用复印功能的基本步骤。

复印

本节介绍如何设置双面复印。

1



轻击 [主屏幕] 键。

显示主屏幕。


2



轻击 [复印] 键。

出现复印模式屏幕。

3

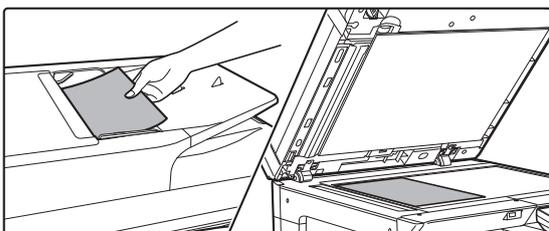

放置原稿。

将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

▶ [放置原稿 \(第9页\)](#)

4



轻击 [双面复印] 键。


轻击 [复印] 键时，以下功能可被设置。

- 选纸
- 双面复印
- 倍率
- 原稿
- 原稿类型/浓度
- 整理/分组
- 调用程序
- 身份证复印

要使用以上的其它设置，轻击 [其它] 键，然后轻击显示的清单。



5

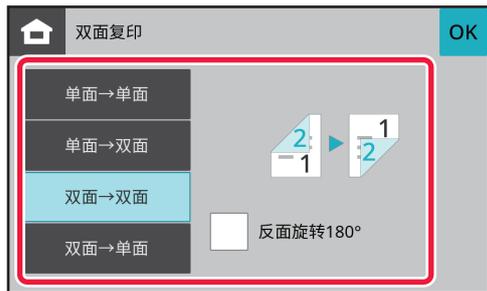

设置双面复印.

完成设置后，轻击 [OK] 。

6



设置复印份数，然后轻击 [彩色开始] 键或 [黑白开始] 键。






在特殊纸上复印 (手送纸盒复印)

本节介绍如何将A4厚质纸装入手送纸盒。

1

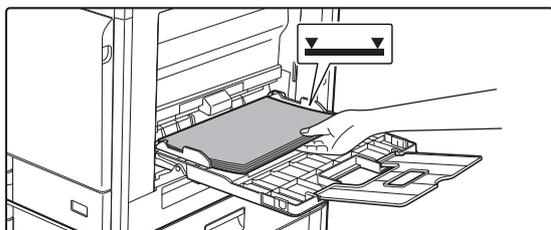

在手送纸盒中装入纸张。

▶ [将纸张装入手送纸盒 \(第12页\)](#)

2



轻击 [类型] 键。

3



在触摸屏上选择设置。

(1) 轻击 [厚质纸1]、[厚质纸2] 或 [厚质纸3] 键。

根据装入厚质纸的重量选择纸张类型。

106 g/m²~176 g/m² : [厚质纸1]

177 g/m²~220 g/m² : [厚质纸2]

221 g/m²~256 g/m² : [厚质纸3]

(2) 轻击 [尺寸] 标签。

(3) 轻击 [A4] 键。

(4) 轻击“纸盒设置”的 [OK] 。



4



轻击 [复印] 键。
出现复印模式屏幕。

5



轻击 [选纸] 键。

6



选择手送纸盒。

7



设置复印份数，然后轻击 [彩色开始] 键
或 [黑白开始] 键。






打印

本节介绍使用机器的打印机驱动程序进行打印的基本步骤。有关屏幕和步骤的说明主要针对Windows®环境中的Windows®10操作系统，macOS环境中的macOS 14操作系统，以及Linux环境中的KylinV10.1操作系统。窗口因操作系统版本、打印机驱动程序版本和应用而异。

在Windows环境下打印


以下示例讲述了如何从“写字板”打印A4文稿，“写字板”是Windows中的标准附件。要在Windows环境下安装打印驱动程序并配置设置，请参阅软件安装向导。有关可用打印机驱动程序的信息及其使用要求，请参阅用户手册。

1

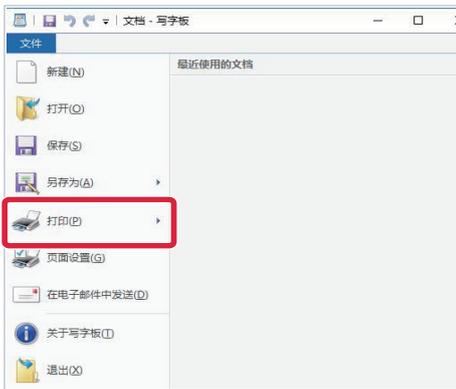

从写字板的 [文件] 菜单中选择 [打印]。

2

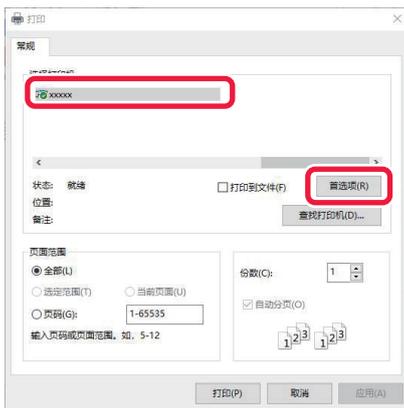


选择机器的打印驱动程序，单击 [首选项] 按钮。

如果打印驱动程序以列表形式显示，则从列表中选择需使用的打印驱动程序的名称。



3

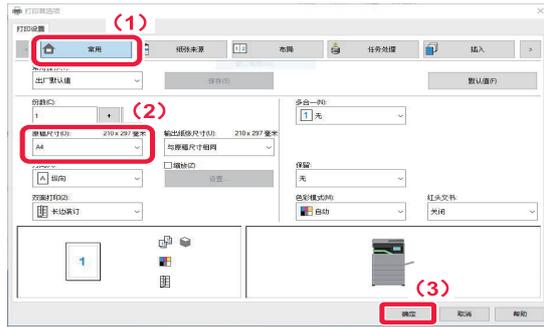

选择打印设置。

(1) 单击 [常用] 标签。

(2) 选择原稿尺寸。

如需选择其它标签上的设置，单击所需标签，然后选择设置。

(3) 单击 [确定] 按钮。

- 单击某一设置并按 [F1] 键，可显示该设置的帮助。
- 单击 [帮助] 按钮，打开帮助窗口，使您可以浏览标签上的设置说明。

4

单击 [打印] 按钮。

开始打印。

打印信封

本节介绍如何使用手送纸盒进行打印。



(1) 单击 [纸张来源] 标签。

(2) 从“输出纸张尺寸”中选择信封尺寸。

当“输出纸张尺寸”设为信封的尺寸时，“纸张类型”会自动设为 [信封]。

(3) 从“纸盒”选择 [手送纸盒]。



- 将手送纸盒的纸张类型设置为 [信封]，并将信封装入手送纸盒中。
 - 使用信封等只能以特定方向装入的介质，可以将图象旋转180度。有关更多信息，请参阅“用户手册”。
- ▶ 在手送纸盒中装入信封：[将纸张装入手送纸盒 \(第12页\)](#)

在macOS环境下打印

以下示例讲述了如何从“文本编辑”打印A4文稿，“文本编辑”是macOS中的标准附件程序。要在macOS环境下安装打印机驱动程序并配置设置，请参阅软件安装向导。

1



从 [文件] 菜单中选择 [页面设置]。

2



选择纸张设置。

- (1) 确保选择了正确的打印机。
- (2) 选择纸张设置。
设置纸张尺寸、纸张方向和复印倍率。
- (3) 单击 [好] 按钮。

3



从 [文件] 菜单中选择 [打印]。



4



选择打印设置。

- (1) 确保选择了正确的打印机。
- (2) 从菜单中选择项目，然后根据需要配置设置。
- (3) 单击 [打印] 按钮。

打印信封

在应用程序的设置（大多数应用程序中为“页面设置”）中选择信封尺寸然后执行下列步骤。



(1) 从“纸张大小”中选择信封尺寸。



(2) 从“打印机选项”中选择 [打印机特性]，然后选择 [纸张来源]。

在macOS 12和更早的版本中，选择 [纸张来源]。

(3) 从“纸盒”中选择 [手送纸盒]。



- 将手送纸盒的纸张类型设置为 [信封]，并将信封装入手送纸盒中。
- 使用信封等只能以特定方向装入的介质，可以将图象旋转180度。有关更多信息，请参阅“用户手册”。
- ▶ 在手送纸盒中装入信封：[将纸张装入手送纸盒（第12页）](#)



在Linux环境下打印

以下示例讲述了如何从“文本编辑器”打印A4文稿，“文本编辑器”是Linux中的标准附件。要在Linux环境下安装打印驱动程序并配置设置，请参阅软件安装向导。有关可用打印机驱动程序的信息及其使用要求，请参阅用户手册。

1



从文本编辑器的 [文件] 菜单中选择 [打印]。

2



选择机器的打印驱动程序。

如果打印驱动程序以列表形式显示，则从列表中选择需使用的打印驱动程序的名称。

3



选择打印设置。

(1) 单击 [页面设置] 标签。

(2) 选择布局和纸张。

如需选择其它标签上的设置，单击所需标签，然后选择设置。

(3) 单击 [打印] 按钮。

如需预览，单击 [打印预览] 按钮。开始打印。




扫描

本节介绍网络扫描仪功能的使用和使用扫描模式的基本步骤。


网络扫描功能

机器的网络扫描功能可通过多种方法用于传输扫描图象。
网络扫描功能拥有以下模式。


扫描模式

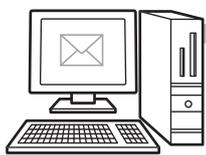


若要发送图象到
E-mail地址，使用
扫描到E-mail

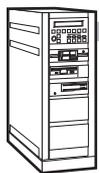


若要上传图象到FTP服
务器，使用
扫描到FTP

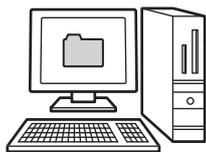

若要将图象发送至计
算机上的共享文件
夹，使用
扫描到网络文件夹

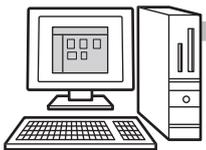

若要在特定应用程序
中处理图象，使用
扫描到桌面

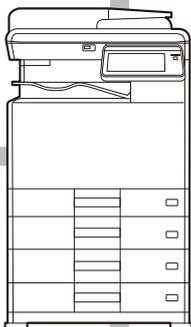


USB记忆体扫描模式

使用本模式保存图象到
USB记忆体



PC扫描模式

使用此模式扫描照片，同时在
计算机上进行修正

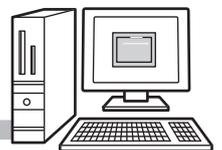

可使用符合TWAIN要求的
软件应用程序。



扫描原稿

下文介绍扫描的基本操作。
此处介绍通过E-mail将扫描文件发送至存储在地址簿中的收件人的步骤。

1



轻击 [主屏幕] 键。

显示主屏幕。


2



轻击 [扫描] 键。

显示扫描模式屏幕。

3

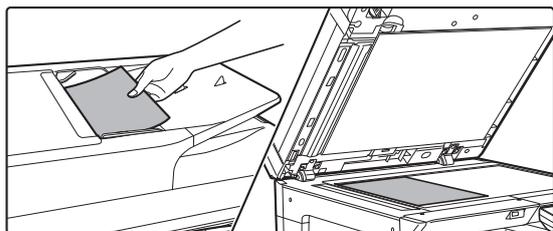

放置原稿。

将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

▶ [放置原稿 \(第9页\)](#)

4



轻击 [地址簿] 键。

5



选择所需收件人。

(1) 轻击所需收件人的键。

若要添加其他收件人，轻击所需收件人的键。

(2) 轻击 [OK] 键。



6



轻击 [地址浏览] 键。

显示所选收件人列表。

7



确认收件人。

(1) 确认收件人。

如果列表中出现不正确的收件人，则轻击此收件人，然后轻击 [删除] 键。

(2) 轻击 [OK] 键。

8



轻击 > 切换屏幕和选择设置。

根据需要更改设置。

轻击 [扫描] 键时可启用以下功能。

- 原稿
- 分辨率
- 原稿类型/浓度
- 文件格式
- 黑白/灰
- 扫描到USB记忆体设备
- 调用程序

要使用以上的其它设置，轻击 [其它] 键，然后轻击显示的清单。

9



轻击 [彩色开始] 键或 [黑白开始] 键。

在全彩模式下轻击 [彩色开始] 键扫描原稿。

根据“黑白/灰度”设置，轻击 [黑白开始] 键扫描原稿。

有关详细内容，请参阅用户手册。

取消扫描

 取消扫描



设置模式

在此设置模式下，可根据工作场所的需求调整机器的操作。本节简要介绍多个设置模式。
有关系统设置的详细说明，请参阅用户手册中的“设置模式”。

设置模式

在设置模式屏幕上，可配置机器操作相关的各种其它设置。
下文介绍打开设置模式屏幕以及屏幕中各设置项的步骤。

显示机器设置模式

1



轻击 [主屏幕] 键。
显示主屏幕。

2



轻击 [菜单] 图标。
显示菜单模式屏幕。



从菜单屏幕中轻击你想设置的项目。
若要退出设置模式，轻击 **OK** 键。
一些项目需要管理员权限。

▶ [管理员登录时的设置模式 \(第32页\)](#)



管理员登录时的设置模式

相比访客或用户，管理员拥有更高的设置权限。

启用用户认证时，基于登录用户的权限，可不输入管理员密码的情况下进行设置。有关设置的状态，请咨询机器的管理员。



在设置模式下选择了要求管理员登录的项目时，将出现管理员登录屏幕。

有关管理员登录后设置模式下可用的设置项，请参阅用户手册中的“设置模式”。

显示网页设置模式

有关显示网页的信息，请参阅“[访问机器上的网络服务器（第15页）](#)”。



从菜单标签 (a) 和设置菜单 (b)，单击你想要设置的项目。

若要退出设置模式，关闭您的网络浏览器。



可在设置模式下执行的操作

在设置模式下可配置以下设置。

部分设置可能不会出现在机器的触摸屏上或者计算机的网页浏览器中。部分设置可能由于机器的规格和所安装的外围设备而不显示。

菜单	概述	
状态	显示纸盒信息和设备信息。	
地址簿	用于编辑地址簿。	
用户控制	启用用户认证时，此功能用于保存、编辑和删除用户。	
系统设置	设置机器的主要设置，例如日期设置、纸盒设置。可以设置以下设置。	
	主屏幕设置	可以选择机器主屏幕设置。
	复印设置	可以在机器上选择复印设置。
	打印机设置	可以选择打印设置。
	图象发送设置	配置扫描到E-mail的设置。
	认证设置	配置用户认证方法。或者，配置IC卡。
	通用设置	可以设置机器设置，例如日期设置和纸盒设置。
	网络设置	可以设置网络设置，例如接口设置。
	安全设置	可以设置机器安全设置，例如认证和变更管理员密码。
	节能设置	Eco模式设置可以降低机器的能耗。
	系统管理	可以设置机器备份设置。
	图象质量调整	可在机器上执行图象调整。
	初次安装设置	初次安装机器时要求的一组设置。
数据清单	可在机器上打印数据清单。	



注意

- 关于操作系统的信息，请参阅您的操作系统手册或在线帮助功能。
- 本向导中有关Windows环境下的屏幕和步骤的说明主要是针对Windows® 10。屏幕可能会因操作系统的版本或软件应用程序而有所不同。
- 本向导中有关Macintosh环境下屏幕和步骤的说明，如果使用的是macOS，则基于macOS 14。屏幕可能会因操作系统的版本或软件应用程序而有所不同。
- 本向导中有关Linux环境下的屏幕和步骤的说明主要针对Kylin V10.1。屏幕可能会因操作系统的版本或软件应用程序而有所不同。
- 本手册中出现“xxxxx”时，请用您的机器型号名称代替。
- 本手册的制作中已考虑了较多问题。如仍有疑问，请与经销商或最近的授权服务部门联系。
- 本产品经过严格的质量控制和检验，一旦发现缺陷或其它问题，请与经销商或最近的授权服务部门联系。
- 除非有法律要求，本公司对在使用该产品或产品选购件期间所造成的故障，以及因该产品及产品选购件的使用不当所造成的故障，均不承担责任。同时对使用该产品所造成的故障及损坏亦不承担责任。

警告

- 除非版权法允许，未经许可，不得复制、改编或翻译本手册。
- 本手册包含的所有信息随时可能变更，恕不另行通知。

本手册中显示的图示、操作面板和触摸屏

外围设备一般为选购件。

本手册中的说明假设在机器上已安装了供纸盒。

对于一些功能和步骤，说明中的叙述会假定安装了上述之外的设备。

由于产品的更新和改进，手册中的显示屏、信息及键名可能与机器的实际情况不同。

SHARP®