


SHARP®

AirPrint 指南

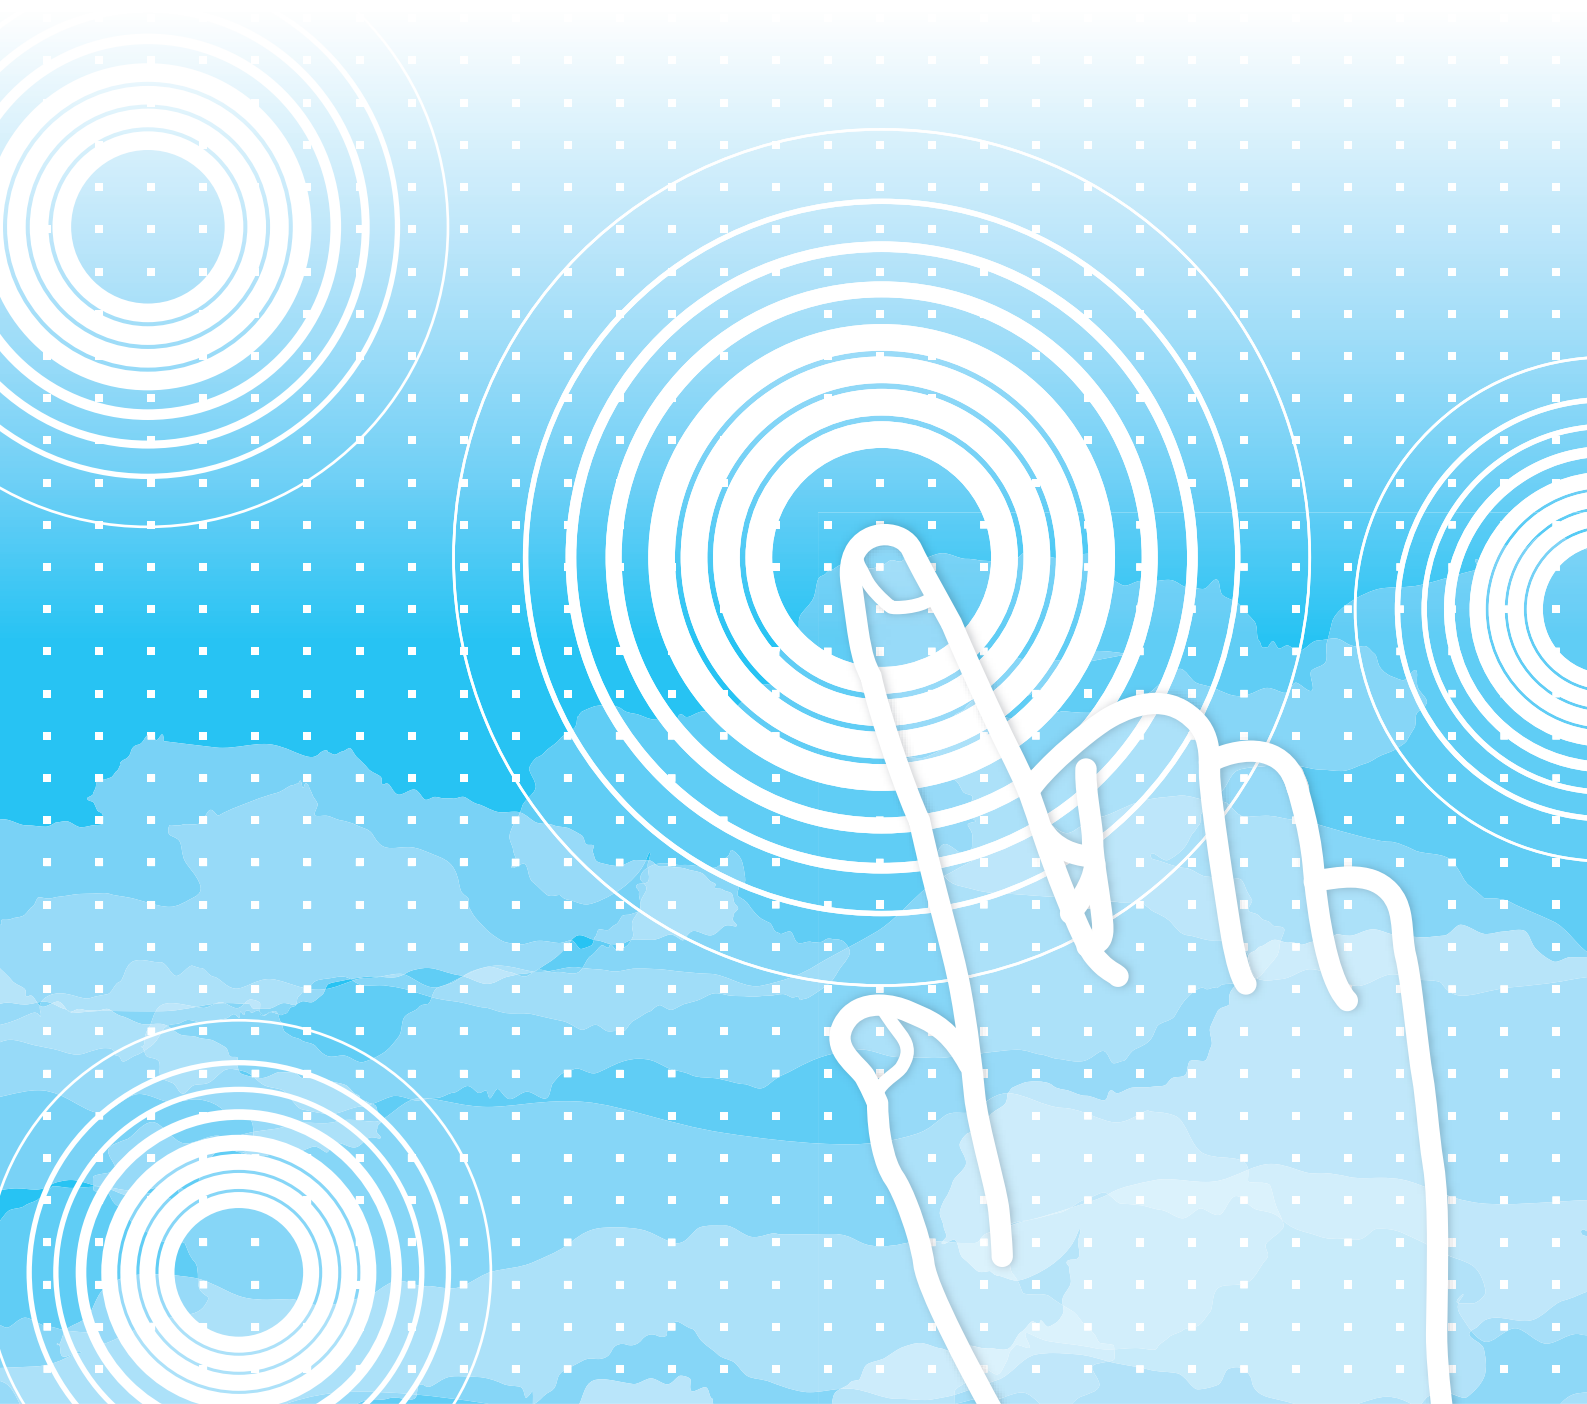

目录

关于本向导 2

AirPrint..... 3

- 使用AirPrint之前..... 3
- 使用AirPrint打印..... 3
- 使用AirPrint发送传真..... 4
- 使用AirPrint扫描文件..... 4

AirPrint设定 5

关于本向导

本向导说明如何使用AirPrint。

注意

- 本向导中出现“xxxxx”时，请用您的机器型号名称代替。
- 本向导不提供机器功能的详细说明。本向导中出现的有关名称和功能的详细信息，请参阅用户手册。
- 本向导的内容包含了其他型号的通用说明。因此，本向导可能包含不适用您的型号的功能说明。
- 本向导的制作中已考虑了较多问题。如仍有疑问，请与经销商或最近的授权服务部门联系。
- 本产品经过严格的质量控制和检验，一旦发现缺陷或其它问题，请与经销商或最近的授权服务部门联系。
- 除非有法律要求，本公司对在使用该产品或产品选购件期间所造成的故障，以及因该产品及产品选购件的使用不当所造成的故障，均不承担责任。同时对使用该产品所造成的故障及损坏亦不承担责任。

警告

- 除非版权法允许，未经许可，不得复制、改编或翻译本向导。
- 本向导包含的所有信息随时可能变更，恕不另行通知。

本向导中的插图、操作面板、触摸屏和网页

外围设备一般为选购件。
本向导中的说明假设已经在机器上安装了供纸盒。
对于一些功能和步骤，说明中的叙述会假定安装了上述之外的设备。
根据不同的内容、型号和所安装的外围设备的不同，某些可能无法使用。详情请参阅用户手册。
本向导包含关于传真和网络传真功能的参考信息。但请注意，传真功能需安装传真扩充组件。网络传真功能需安装网络传真扩充组件。
本向导的说明基于中文版软件。

- 由于产品的更新和改进，手册中的显示屏、信息及键名可能与机器的实际情况不同。
 - 本向导中的插图和设置屏幕仅供参考，可能会因型号、所安装的选购件和从默认状态改变了设置的不同而不同。
 - 系统设置和设置方法的详细信息会因型号的不同而不同。

AirPrint

数据可以从支持AirPrint的应用程序中选择，然后通过机器打印，作为传真或扫描发送。



- 请注意，macOS（Mac）和iOS（iPhone/iPad）所支持的详情有所不同。
- macOS（Mac）
可使用支持AirPrint的机器从macOS打印/传真/发送。
- iOS（iPhone/iPad）
可使用支持AirPrint的机器仅从iOS打印。
- 根据型号不同，使用AirPrint可能需要PS扩充组件。



启用AirPrint

在“设置（管理员）”中，选择 [系统设置] → [网络设置] → [外部打印服务设置] → [AirPrint设定]。

▶ [AirPrint设定（第5页）](#)

使用AirPrint之前

要在macOS上使用AirPrint，必须先要在设备上创建您的机器信息。

在iOS上使用AirPrint，无需高级设置。

在机器设置中启用AirPrint，并在设备上启用AirPrint。

- (1) 在系统偏好设置中单击 [打印机与扫描仪]（[打印和扫描]）。
- (2) 单击 [+] 按钮。
- (3) 从清单中选择机器名称，从驱动器中选择 [AirPrint]（[安全的AirPrint]），然后单击 [添加]。
设置开始，机器可使用AirPrint。

使用AirPrint打印

打印步骤在各应用程序中有所不同。以iOS版本的Safari浏览器中打印网页的步骤为例。

- (1) 在Safari中打开想要打印的页面。
使用Safari中的命令打开想要打印的页面。
- (2) 轻击 。
- (3) 轻击 [打印]。
菜单出现。轻击 [打印]。
- (4) 选择打印机。
显示与设备相同网络上的AirPrint兼容打印机。选择机器。
- (5) 选择打印设置并轻击 [打印]。
根据需要设置份数和其他设置并轻击 [打印]。



- 当从您的设备使用密码发送打印任务时。打印任务将会保存在文件归档的主文件夹中。
- 显示的屏幕会因系统版本的不同而不同。
- 通过AirPrint打印时可以使用的功能因操作系统和应用程序而异。
- 当启用机器的用户认证功能时，要通过Airprint打印，在“设置（管理员）”的 [系统设置] → [认证设置] → [默认设置] 中启用 [设置打印驱动之外的IPP认证为有效]。

使用AirPrint发送传真

您可以通过机器以传真发送创建于AirPrint兼容程序的文件。

发送步骤在各应用程序中有所不同。

有关通过传真发送文件的程序，请参阅手册。以在macOS中的发送步骤为例。

- (1) 打开想要发送的文件。
- (2) 在程序中从 [文件] 中选择 [打印]。
- (3) 在 [打印机] 中选择机器一传真。
- (4) 在地址中输入传真号码。完成选择设置后，单击 [传真]。

传真发送开始。



- 当用于发送传真时，需安装传真扩充组件。
- 当启用 [禁用PC-Fax发送] 时，Airprint仍可用于发送传真。
- 使用Airprint发送的传真任务与文件归档中的重发任务一样管理。
- 当启用机器的用户认证功能时，使用Airprint发送传真，在“设置（管理员）”的 [系统设置] → [认证设置] → [默认设置] 中启用 [设置打印驱动之外的IPP认证为有效]。

使用AirPrint扫描文件

您可以在机器上使用AirPrint兼用程序扫描文件，然后将扫描的文件发送至设备。

发送步骤在各应用程序中有所不同。

有关通过发送已扫描的文档的程序，请参阅手册。以在macOS中的扫描步骤为例。

- (1) 放置原稿。
- (2) 在系统偏好设置中单击 [打印机与扫描仪] ([打印和扫描])
- (3) 从“打印机”列表选择机器，单击 [扫描]，然后单击 [打开扫描仪]。
- (4) 完成选择设置后，单击 [扫描]。

扫描开始。



- 要使用Airprint发送文档，机器必须处于以下状态之一：
 - 显示登录屏幕、显示主屏幕、显示亮度调节屏幕、设置显示语言、编辑主屏幕、设置自定义显示方案、变更主屏幕文字颜色、为主屏幕编辑/自定义显示方案设置/主屏幕文字颜色变更输入管理员密码、输入登录名/密码、为用户编号认证输入数字、选择登录用户、选择认证目的地。
- 当使用机器用户认证功能时，用AirPrint扫描的图象将视为无效的用户任务。

AirPrint 设定

设置此选项以使用Airprint设定。

在“设置（管理员）”中，依次选择 [系统设置] → [网络设置] → [外部打印服务设置] → [Airprint设定]。

Airprint（打印）、Airprint（扫描）、Airprint（传真）

选择这些设置以使用Airprint功能。

mDNS

启用或禁用mDNS。禁用mDNS时，当使用Airprint打印时机器将不会出现在打印机清单中。

该设置会链接到“设置（管理员）”中的 [系统设置] → [网络设置] → [服务设置] → [mDNS] → [mDNS设置] → [mDNS]。

IPP

指定是否启用机器的IPP端口。该设置会链接到“设置（管理员）”中的 [系统设置] → [安全设置] → [端口控制] → [IPP]。

IPP-SSL/TLS

指定是否启用机器的IPP-SSL/TLS端口。该设置会链接到“设置（管理员）”中的 [系统设置] → [安全设置] → [端口控制] → [IPP-SSL/TLS]。

服务名称

设置使用Airprint时应用程序中所出现的打印机名称。

该设置会链接到“设置（管理员）”中的 [系统设置] → [网络设置] → [服务设置] → [mDNS] → [mDNS设置] → [服务名称]。

机器位置

输入使用Airprint时所发送到应用程序的机器安装位置信息。

该设置会链接到设置模式的机器信息页面。

geo URI（RFC 5870）

输入机器的地理位置。

以geo URI标准所指定的格式输入位置信息。

用户认证时的默认用户名

如果在机器上启用用户认证，设置设备的用户名。

设备状态、固件版本、SSL/TLS设置、证书管理、用户清单

点击每个项目进入设备状态、固件版本、SSL/TLS设置、证书管理和用户清单。

AirPrint和AirPrint标志是苹果公司的商标。

SHARP®